



Q3414-90181



Installijuhend HP Photosmart 370 Series

Uzstādīšanas pamācība HP Photosmart 370 series

Sqrankos vadovas HP Photosmart 370 series



Pakkige printer lahti

- Eemaldage printeri sisemusest ja ümbert kleeplint ja pakkepapp. Printerikomplekti kuulub:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. HP Photosmart 370 Series printer | 5. Toitejuhe ja adapterid |
| 2. Kolmevärviline prindikassett | 6. HP Photosmart tarkvaraga CD |
| 3. Paigaldusjuhend (kāesolev voldik) | 7. Prinditarvikute näidiskomplekt ja korduvsuletav tarvikukott |
| 4. Juhtpaneeli kate | 8. Kasutusjuhend |

Printera izpakošana


- Noņemiet no printera kartona iepakojuma materiālu un aizsarglenti. Printera komplektācijā ir iekļautas šādas sastāvdaļas:

- | | |
|---|---|
| 1. Printeris HP Photosmart 370 series | 5. Elektroapgādes bloks un adapteri |
| 2. Trīskrāsu drukas kasetne | 6. HP Photosmart programmatūra kompaktdiskā |
| 3. Uzstādīšanas pamācība (šie norādījumi) | 7. Paraugmateriālu komplekts un noslēdzams materiālu iepakojums |
| 4. Virsējais panelis | 8. Lietotāja rokasgrāmata |

Išpakuokite spausdintuvā

- Iš spausdintuvo korpuso vidaus ir nuo jo išorės nuimkite visas juosteles ir kartonines pakuotės dalis. Spausdintuvo dėžėje turi būti:

- | | |
|---|---|
| 1. HP Photosmart 370 series spausdintuvas | 5. Maitinimas ir adapteriai |
| 2. Trispalvė spausdinimo kasetė | 6. HP Photosmart programinės įrangos kompaktinis diskas |
| 3. Sqrankos vadovas (šis lankstinukas) | 7. Laikmenų pavyzdžiai ir sandarus laikmenų maišelius |
| 4. Skydelis | 8. Vartotojo vadovas |

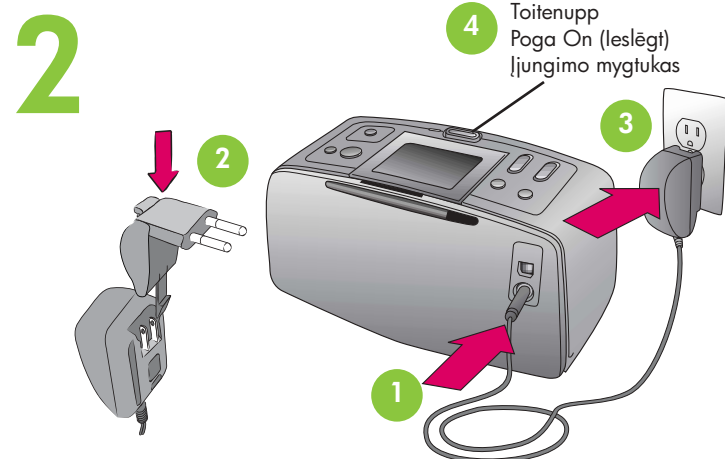

Ūhendage toitejuhe

- Pistke toitejuhe printeri tagakūljel asuvasse ūhenduspeša.
- Ūhendage teie riigis/regioonis kasutata adapteripistik.
- Ūhendage toitejuhe tōōtavasse elektrikontakti.
- Vajutage **Toitenupp**, et printer sisse lūlitada. Pange tāhele, et printeriekraan tōuseb ūles.

Strāvas vada ievietošana kontaktligzdā

- Pievienojiet strāvas vadu printera aizmugurē.
- Strāvas vadam pievienojiet jūsu valstij/reģionam piemērotu adaptera savienotāju.
- Ievietojiet strāvas vadu elektrības kontaktligzdā, kura darbojas.
- Nospiediet pogu **On (ieslēgt)**, lai ieslēgtu printeri. Ielāgojiet, ka printera ekrānu var pacelt uz augšu.

Iļunkite maitinimo laidą

- Prijunkite maitinimo laidą prie spausdintuvo galinės pusės.
- Savo šalies/regiono adapterio kištuką prijunkite prie maitinimo laido.
- Maitinimo laidą įjunkite į veikiantį elektros lizdą.
- Paspaudę mygtuką **On (įjungti)**, įjunkite spausdintuvą. Atminkite, kad spausdintuvo ekranas pakyla.



Paigaldage uus juhtpaneeli kate


- Tōstke printeriekraan tāiesti ūles.
- Tōstke juhtpaneeli kate servast ūles, vaadake joonist. Toimige sama moodi ka teise servaga.
- Paigaldage uus kate ja suruge kinni.

Jauna virsējā panela pievienošana

- Paceliet printera ekrānu līdz galam.
- Pabīdiet uz augšu virsējā panela stūri, kā redzams attēlā. Veiciet to pašu darbību pretējā pusē.
- Uzlieciet jaunu virsējo paneli, spiežot to uz leju.

Pritvirtinkite naują skydelį

- Iki galo pakelkite spausdintuvo ekraną.
- Truktelėkite vieną skydelio kraštą, kaip parodyta. Tą patį veiksmą atlikite kitoje pusėje.
- Įstatykite naują skydelį paspausdami jį žemyn.

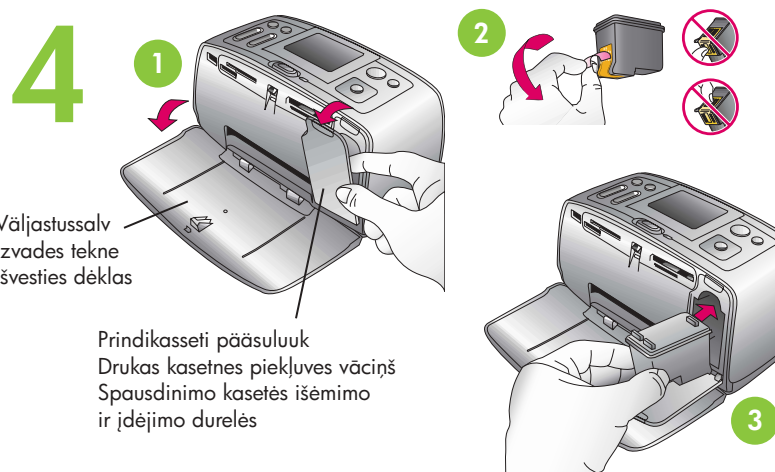

Paigaldage prindikassett

- Avage väljastussalv ja prindikasseti pääsuluuk.
- Avage prindikasseti karp ja tõmmake läbipaistva kile eemaldamiseks roosast sakist.
- Paigaldage kolmevärviline prindikassett nii, et selle vasksed klemmid jääksid printeri sisemuse poole ning tindipihustid allapoole.
- Suruge prindikassetti hoidikusse, kuni tunnete seda paigale klõpsavat, ja sulgege prindikasseti ligipääsuluuk.

Drukas kasetnes uzstādīšana


- Atveriet izvades tekni un drukas kasetnes piekļuves vāciņu.
- Atveriet drukas kasetnes iepakojumu un pavelciet aiz **rozā mēlītes**, lai noņemtu caurspīdīgo iepakojumu.
- Ievietojiet trīskrāsu drukas kasetni tā, lai vara krāsas kontakti būtu vērsti uz printera iekšpusi un tintes sprauslas būtu vērstas uz leju.
- Stumiet kasetni turētājā, līdz tā nofiksējas vietā, un aizveriet drukas kasetnes piekļuves vāciņu.

Iđekite spausdinimo kasetę

- Atidarykite išvesties dėklą ir spausdinimo kasetės prieigos dureles.
- Atidarykite spausdinimo kasetės pakuotę ir paėmę už rausvo **skirtuko** atsargiai nulupkite lipnią juostelę.
- Trispalvę spausdinimo kasetę įdėkite taip, kad variniai kontaktai būtų nukreipti į spausdintuvo vidų, o rašalo purkštukai — žemyn.
- Stumkite kasetę į jai skirtą vietą, kol ji užsifiksuos vietoje, ir uždarykite spausdinimo kasetės prieigos dureles.



5

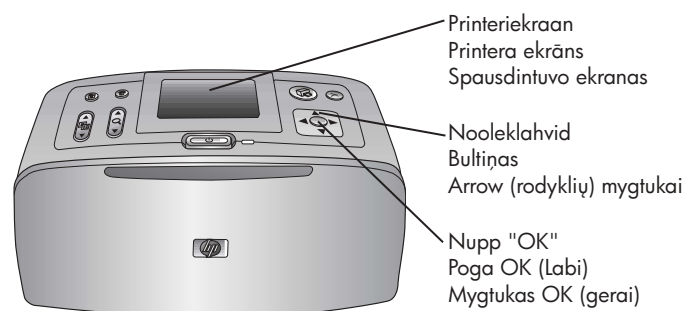

Valige keel

1. Kui printeri ekrānile ilmub **Select language (Vali keel)**, vajutage ▲ või ▼, et markeerida sobiv keel. Vajutage **OK**.
2. Kui ekrānile ilmub **Set LCD language to (Sea naidiku keel)** ja selle järel teie keel, vajutage ▲ või ▼, et märkida **Yes (Jah)**. Vajutage **OK**.
3. Kui kuvatakse **Select country/region (Vali riik/region)**, vajutage ▲ või ▼, et märkida sobiv riik/region. Vajutage **OK**.


Valodas izvēle

1. Kad printera ekrānā tiek parādīts paziņojums **Select language (Izvēlieties valodu)**, nospiediet ▲ vai ▼, lai iezīmētu vajadzīgo valodu. Nospiediet **OK (Labi)**.
2. Kad tiek parādīts paziņojums **Set LCD language to (your language) (Iestatiet displeja valodu uz (vajadzīgā valoda))**, nospiediet ▲ vai ▼, lai iezīmētu **Yes (Jā)**. Nospiediet **OK**.
3. Kad tiek parādīts paziņojums **Select country/region (Izvēlieties valsti/reģionu)**, nospiediet ▲ vai ▼, lai iezīmētu vajadzīgo valsti/reģionu. Nospiediet **OK**.

Pasirinkite pageidaujamą kalbą

1. Kai spausdintuvo ekrane pasirodys užrašas **Select language (pasirinkti kalbą)**, pasirinkite kalbą spustelėdami ▲ ar ▼ mygtuką. Spustelėkite mygtuką **OK (gerai)**.
2. Kai spausdintuvo ekrane pasirodys užrašas **Set LCD language to (your language) (nustatyti LCD ekrano kalbą kaip (pageidaujamą))**, spustelkite ▲ ar ▼ mygtuką pa ymėti **Yes (taip)**. Spustelėkite mygtuką **OK (gerai)**.
3. Kai pasirodys užrašas **Select country/region (pasirinkti šalį/regioną)**, spustelėkite ▲ ar ▼ mygtuką pažymėti pageidaujamą šalį/regioną. Spustelėkite mygtuką **OK (gerai)**.

6

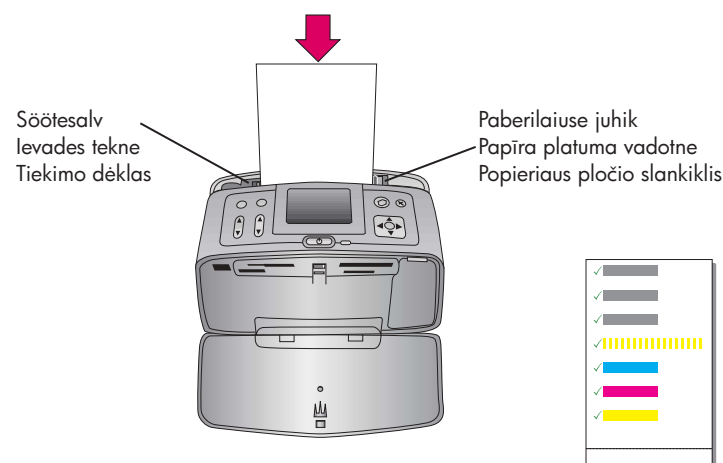

Printige joondamisleht

1. Tõmmake söötesalv võimalikult kaugele välja.
2. Laadige salve näidispaki registrikaart.
3. Lükake paberilause juhik registrikaardi serva vastu, jälgides, et kaart ei painduks.
4. Vajutage **OK**. Printer prindib registrikaardile joondusnäite. Joonduslehe printimine tagab prindikvaliteedi.


Līdzinājuma lappuses izdrukāšana

1. Atveriet ievades tekni līdz atdurei.
2. Ievietojiet kartotēkas kartīti no paraugu komplekta.
3. Novietojiet papīra platuma vadotni tā, lai tā cieši piegultu kartotēkas kartītes malām, bet kartīte neieliektos.
4. Nospiediet **OK (Labi)**. Līdzinājuma lappuse tiek drukāta uz kartotēkas kartītes. Līdzinājuma lappuses izdrukāšana nodrošina augstu drukas kvalitāti.

Išspausdinkite sulyginimo puslapį

1. Pailginkite dėklą tiek, kiek įmanoma.
2. Įdėkite bandomąjį kortelę iš pavyzdinio paketo.
3. Popieriaus pločio reguliatorių paslinkite prie pat bandomosios kortelės kraštų jos nesulenkdami.
4. Spustelėkite mygtuką **OK (gerai)**. Sulyginimo puslapis spausdinamas ant bandomosios kortelės. Sulyginimo puslapio spausdinimas užtikrina aukštą spausdinimo kokybę.

7

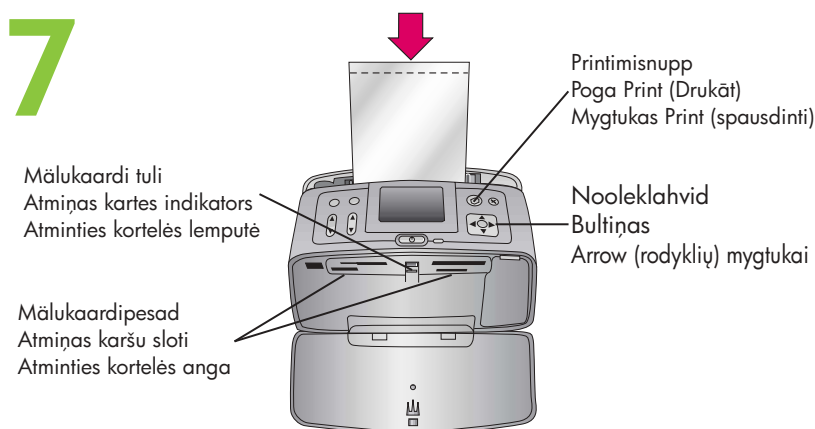

Printige esimene foto

1. Laadige salve mõned fotopaberilehed, nii et paberi läikiv pool jääks teie poole. Lükake paberilause juhik paberiserva vastu.
2. Pange mälukaart õigesse kaardipessa. Mälukaart ei pruugi lõpuni printerisse siseneda.
3. Fotode vaatamiseks vajutage ◀ või ▶.
4. Foto valimiseks vajutage **OK**, seejärel vajutage **printimisnuppu**.

Pirmā fotoattēla drukāšana

1. Ievietojiet vairākas fotopapīra loksnes ar glancēto pusi uz augšu. Novietojiet papīra platuma vadotni, lai tā cieši piegultu papīra malām.
2. Ievietojiet atmiņas karti atbilstošajā atmiņas kartes slotā. Atmiņas karti printerī nevar ievietot pilnībā.
3. Nospiediet ◀ vai ▶, lai apskatītu fotoattēlus.
4. Lai izvēlētos attēlu, nospiediet **OK (Labi)**, pēc tam nospiediet **Print (Drukāt)**.

Išspausdinkite pirmąjį nuotrauką

1. Įdėkite keletą fotopopieriaus lapų blizgia puse į save. Popieriaus pločio reguliatorių paslinkite prie pat popieriaus kraštų.
2. Įdėkite atminties kortelę į atminties kortelės angą. Atminties kortelė neįsidės į spausdintuvą visa.
3. Norėdami peržiūrėti nuotraukas spustelėkite ◀ ar ▶ mygtuką.
4. Norėdami pasirinkti nuotrauką, spustelėkite mygtuką **OK (gerai)**, tada spustelėkite mygtuką **Print (spausdinti)**.

Vajate täiendavat teavet?

Teabe saamiseks vaadake:



HP Photosmart 370 Series printerite kasutusjuhendit



elektroonilist spikrit HP Photosmart Printer Help



www.hp.com/support

Nepieciešama papildinformācija?

Papildinformāciju skatiet:



HP Photosmart 370 series lietotāja rokasgrāmatā



Ekrānā redzamajā HP Photosmart printera palīdzībā



www.hp.com/support

Reikia daugiau paaiškinimų?

Išsamesnės informacijos žr. toliau:



HP Photosmart 370 series Vartotojo vadovas



Spausdintuvo HP Photosmart Ekranų žinynas



www.hp.com/support



Trükitud Saksamaal 06/04 v1.0.1. • Trükitud makulatuurist valmistatud paberile
© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.



Iespiests Váciā 06/04 v1.0.1 • Drukāts uz otrreizējās pārstrādes papīra
© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.



Spausdinta Vokietijoje 06/04 v1.0.1 • Spausdinta ant perdirbto popieriaus
© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.